

SMARTWATCH



HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Olvassa be ezt a QR-kódot a használati útmutató más nyelveken való letöltéséhez.

Megjegyzések:

- A vállalat fenntartja a jogot, hogy a kézikönyv tartalmát minden további értesítés nélkül módosítsa. Normális, hogy egyes funkciók a szoftver egyes verzióiban eltérhetnek.
- Használat előtt legalább 2 órán keresztül töltsa a terméket a mellékelt kábellel.
- A termék használata előtt csatlakoznia kell az APP-hoz az idő szinkronizálásához és a személyes adatok beállításához.
- Ez a termék IP68 vízállósággal rendelkezik, de nem alkalmas mélytengeri búvárkodásra. A forró víz, a tea és a maró hatású folyadékok tönkretelhetik az órát, így ezeknek a folyadékoknak a sérülésére nem vonatkozik a termékgarancia és az ingyenes karbantartás.

1. HOGYAN VISELJE AZ ÓRÁT

Kérjük, hordja megfelelően a készüléket a csuklóján, körülbelül egy ujjnyi szélességben a kéztőcsonttól, és állítsa kényelmes helyzetbe. Az alábbi kép referenciaként.



Kérjük, viselje kicsit szorosabban a készüléket, amikor a pulzsmérőt használja



2. LETÖLTÉS ÉS CSATLAKOZÁS AZ ALKALMAZÁSHOZ

a. Az APP letöltésének és telepítésének módjai

Olvassa be az „ICE” QR-kódot az „ICE” APP letöltéséhez és telepítéséhez




VAGY Keresse meg a QR-kódot a beállítások oldalon. Bekapcsol az órára, nyissa meg a „Beállítások > Névjegy > QR-kód letöltése” lehetőséget, olvassa be a QR-kódot az „ICE” APP letöltéséhez és telepítéséhez.



VAGY keressen rá az „ICE” kifejezésre az App Store vagy a Play Store áruházban tölts le és telepíts az „ICE” APP-t

b. Nyissa meg az „ICE” APP alkalmazást, és válassza az „Eszköz hozzáadása” lehetőséget az eszközön oldalon, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

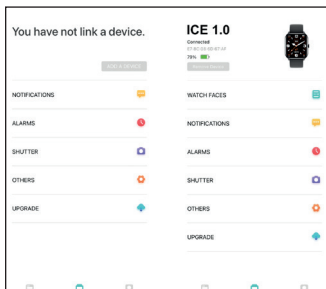

c. Hogyan csatlakozhat a Bluetooth hívás funkcióhoz:

A legtöbb Android telefon esetében, ha az óra megfelelően csatlakozik az alkalmazáshoz, megjelenik egy „PÁROSÍTÁS” felugró emlékeztető. Válassza az „ICE 1.0_CALL” párosítást, ekkor a kapcsolat véglegesítve lesz.

Az összes iOS mobiltelefon és egyes Android mobiltelefonok esetében, ha az óra megfelelően csatlakozik az alkalmazáshoz, lépjen a mobiltelefon beállítási oldalára, keresse meg és válassza ki az „ICE 1.0_CALL” lehetőséget a Bluetooth listában, majd kattintson rá. párosítani. A Bluetooth hívás funkció az eszközök párosítása után használható.



TIPPEK

1. Kérjük, frissítse az APP-t a legújabb verzióra a legjobb élmény biztosítása érdekében.
2. Javasoljuk, hogy az órát Android 5.0 vagy IOS 9.0 vagy újabb rendszert futtató mobiltelefon-rendszerrel használja.
3. Amikor először csatlakozik iPhone-hoz, megjelenik a „Párosítás” emlékeztető. Kattintson a párosításhoz, hogy a bejövő hívások és azonnali üzenetek az órájára érkezhessenek.
4. Amikor először csatlakozik egy Android telefonhoz, egy „Engedélyek” emlékeztető jelenik meg. Kérjük, kövesse az útmutatót, és engedélyezze a szükséges engedélyeket, hogy minden funkció megfelelően működjön.
5. Az óra és a telefon sikeres összekapcsolásához kapcsolja be mobiltelefonja Bluetooth-, GPS- és hálózati kapcsolatait.
6. Ha az eszköz nem található vagy nem csatlakoztatható használat közben, állítsa alaphelyzetbe vagy kapcsolja ki az órát, majd próbálkozzon újra.

3. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Parancsikon oldal:

Csúsztasson lefelé a főoldalról, hogy a parancsikon oldalra jusson.

Főmenü oldal:


Csúsztasson felfelé a főoldalról a Főmenü lista eléréséhez.



Osztott képernyős böngésző: Csúsztasson jobbra a főoldalról, hogy osztott képernyős módba lépjen, nyomja meg az oldalsó gombot, vagy csúsztassa balra a főoldalra való visszatéréshez.



Funkciók hozzáadása oldal: Csúsztassa balra a főoldalt, hogy belépjen az Összetevők hozzáadása oldalra. 7 összetevőből áll, kattintson a „+” gombra az összetevők hozzáadásához, tartsa lenyomva az ujját a képernyőn egy összetevő törléséhez.



Gyors hozzáférés az óra számlapjának megváltoztatásához:

Tartsa lenyomva az ujját az óralapon 3 másodpercig, hogy belépjen az óralap felületére. Ezután csúsztassa balra az óralap váltásához, majd kattintson a kiválasztani kívánt számlapra.



Kikapcsolás: Az óra kikapcsolásához tartsa lenyomva az ujját az oldalsó gombon 3 másodpercig.



Ha normál funkciókat használ, nyomja meg az oldalsó gombot, hogy visszatérjen az előző funkciófelületre; amikor az óralap felületén van, nyomja meg az oldalsó gombot a képernyő be- és kikapcsolásához.


4. FUNKCIÓK



Sport: rögzíti a lépések számát, a megtett távolságot és a felhasznált kalóriákat egy napon. Részletesebb információelemzés és adatrekordok az APP-ban tekinthetők meg.



Bluetooth hívás: Kapcsolja be a Bluetooth hívás funkciót (lásd: 2c Csatlakozás a Bluetooth hívás funkcióhoz). Legutóbbi hívások: Rögzítse híváslistáját. Tárcsázó billentyűzet: Az óráján keresztül megadhat egy telefonszámot. Névjegyek: A névjegyek szinkronban hozzáadhatók az APP-hoz.



Alvás: Az órája rögzítheti és megjelenítheti az Ön teljes alvásmennyiségét, valamint az előző éjszaka mély alvásának és könnyű alvásának mennyiségét.

Részletesebb információelemzés és adatrekordok az APP-ban tekinthetők meg.



Pulzusmérő: Kattintson a pulzusfelületre az aktuális pulzusszám méréséhez. Kapcsolja be az egész napos pulzusmérést az APP-n keresztül. A kiválasztott pulzusfigyelési periódusnak megfelelően az órája a nap 24 órájában képes rögzíteni és megjeleníteni pulzusszámát.


Részletesebb információelemzés és adatrekordok az APP-ban tekinthetők meg. (Ez az információ csak tájékoztatásul szolgál, és nem használható orvosi döntések alapjául)



Vérnyomásmérő: Ellenőrizze aktuális vérnyomását, és jegyezze fel az utolsó 7 vérnyomásmérés eredményét. Részletesebb információelemzés és adatrekordok az APP-ban tekinthetők meg. (Ez az információ csak tájékoztatásul szolgál, és nem használható orvosi döntések alapjául)




Véroxigén-ellenőrző: Tesztelje jelenlegi véroxigénszintjét, jegyezze fel legutóbbi 7 véroxigén-vizsgálati eredményét. Részletesebb információelemzés és adatrekordok az APP-ban tekinthetők meg. (Ez az információ csak tájékoztatásul szolgál, és nem használható orvosi döntések alapjául)



Edzés: Több mint 100 sportmódot támogat, mint például gyaloglás, szabadtéri futás, kerékpározás, ugrás, tollaslabda stb. Részletesebb információelemzés és adatrekordok az APP-ban tekinthetők meg.



Időjárás: Megjeleníti az aktuális időjárási viszonyokat és a következő 5 nap időjárását. Az időjárási információkat össze kell kapcsolni az APP-ban, mielőtt ezek az adatok elérhetők. Ha a kapcsolat hosszabb ideig megszakadt, ez az időjárási információ nem frissül.



Értesítések: Szinkronizálni az információ értesítéseket telefonjáról, és megjeleníti az utolsó 5 információs értesítést (ehhez be kell kapcsolnia az „üzenetértesítést” az APP-ban).



AI hangsegéd: Kattintson az AI hangfunkció gombra. Mondja ki a telefon AI hangsegédjének ébresztő szót (például az iPhone ébresztő szava a „Hey Siri”). Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció sikeresen csatlakozott.




Kamera vezérlés: Az APP-hoz való csatlakozás után az óra mobiltelefon kamera távirányítóként is használható. Először nyissa meg a kamerát a mobilalkalmazásban, majd kattintson az óra kamera vezérlőoldalára a mobiltelefon kamerájának kioldásához.



Időzítő: Kiválaszthat egy időzítési időszakot a visszazámláláshoz a megjelenített listából.




Légzési tréning: Kiválaszthatja a relaxációs/elalvási módot, és végrehajthatja a megfelelő lélegzőgyakorlatot.



Ébresztőóra: Szinkronizálhatja az ébresztőóra beállításait az APP-ban. Be- vagy kikapcsolhatja az ébresztőóra beállítását, és legfeljebb 3 ébresztést állíthat be.




Zenevezérlés: Miután csatlakoztatta az óráját az APP-hoz, vezérelheti a zenelejátszást/szünetet/előző dalt/következő dalt és a hangerő-beállítási funkciókat a telefonon.



Stopper: Ezzel a funkcióval mérheti az időt.



Fáklya: Megvilágíthatja órája képernyőjét, hogy megvilágítsa a körülötte lévő területet.



Telefon keresése: Ellenőrizheti, hogy sikeres-e a kapcsolat a telefon és az óra között.



Beállítások: Csengés/rezgés, Akkumulátorkímélő, Telefon, Hívás visszaállítása, Rendszer (Újraindítás/Leállítás/Gyári beállítások visszaállítása) Kijelző, Ne zavarjanak és Névjegy.

5. EGYÉB FUNKCIÓK

Lépésszámláló, kalória, ülő viselkedés emlékeztető, ne zavarj mód, alacsony akkumulátor-emlékeztető, bejövő hívások emlékeztetője, rázással fényképezzen, intelligens osztott képernyő, számlap/testreszabott számlap, 12/24 órás időrendszer, egészségbeállítás, fiziológiai ciklus emlékeztető , célelérési emlékeztető, játékok stb.

6. NYELVEK

Angol, francia, holland, német, spanyol, olasz, portugál, kínai.

7. TÖLTÉS

1. Csatlakoztassa a töltőkábelt az óra töltőportjához, és ellenőrizze, hogy a fémtüskék teljesen csatlakoztatva vannak.
2. Kérjük, használja a megfelelő töltőadaptereket, amelyek 5 V, 0,5 A.



Ha az okosórát nem lehet bekapcsolni, miután hosszabb ideig nem használta, kérjük, száraz ruhával tisztítsa meg a fém töltőtüskéket, hogy megbizonyosodjon a megfelelő csatlakozásról.

8. GARANCIA

Minden órához 2 ÉV HELYI GARANCIA jár anyag- és gyártási hibákra. Ez a garancia minden alkatrészre kiterjed, kivéve az akkumulátort, a szíjat és a töltőkábelt. A következő hibaokokra nem terjed ki az ingyenes jótállási szolgáltatás:

1. Személyes összeszerelés vagy szétszerelés.
2. Az óra használat közbeni leejtése által okozott sérülések.
3. Bármilyen ember által okozott vagy harmadik fél hibájából, helytelen használatból eredő károk (például: víz az okosórában, külső erők miatti összetörés, használat közbeni karcolás stb.)

Kérjük, adja meg a jótállási jegyet minden adattal, amikor értékesítés utáni szolgáltatást igényel.

A garanciális szolgáltatásokért forduljon közvetlenül a forgalmazókhöz.

Ez a korlátozott garancia érvényét veszti, ha a hibát az órával való visszaélés vagy manipuláció okozta.



TIPPEK

1. A termék vízállóságának biztosítása érdekében jogosulatlanul ne nyissa fel az óra hátlapját, és ne áztassa forró vízbe, forró teába vagy bármilyen maró hatású folyadékba.
2. Ez a termék lítium akkumulátort tartalmaz. Kérjük, ügyeljen arra, hogy azt egy kijelölt akkumulátor-újrahasznosítási helyre szállítsa újrahasznosítás céljából.

Dátum:

Modell szám:

Bélyegző:



Olvassa be a QR-kódot
töltse le az APP-t



VIGYÁZAT

1. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg megfelelően a későbbi hivatkozások miatt.
2. A töltéshez csak a mellékelt kábelt használja.
3. Kérjük, ne hagyja a készüléket egyedül tölteni.

WWW.ICE-WATCH.COM